

Komponente

(Pogledaj sliku)

(Ručka) Ručka: Držite ručku i okrenite je da biste je instalirali. (Gurač) Gurač: Koristite ga za rezanje hrane.

(Gumb za zaključavanje) Gumb za zaključavanje: Povucite ga prema gore da biste ga zaključali.


(Hranilica) Prostor za hranu: (Savjet: Veću hranu treba rezati na polovice ili četvrtine.)

(Stopala) Noga: Preklopna noga sa sustavom zaključavanja. Ispružite ga do kraja kako bi rezač ostao stabilan.

(Gumb 1) Gumb 1: Okrenite za promjenu noža br. 1 gore i dolje. (Gumb 2) Gumb 2: Okrenite za promjenu noža br. 2 gore i dolje.

(Thickness Regulator) Regulator debljine: Okretanjem birate debljinu od 0,5 mm do 8 mm.

(Kontejner) Kontejner: Posuda za čuvanje narezane hrane.

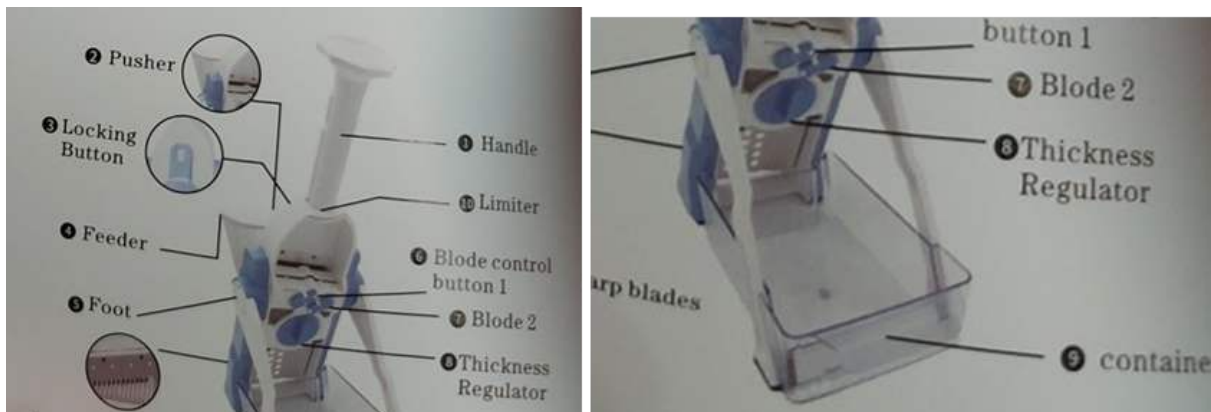


Odvijte štitnik.

Pritisnite dvije izbočine na oštrici rukama i gurnite ih naprijed. Umetnite oštricu i postavite je.



Rezanje kriški

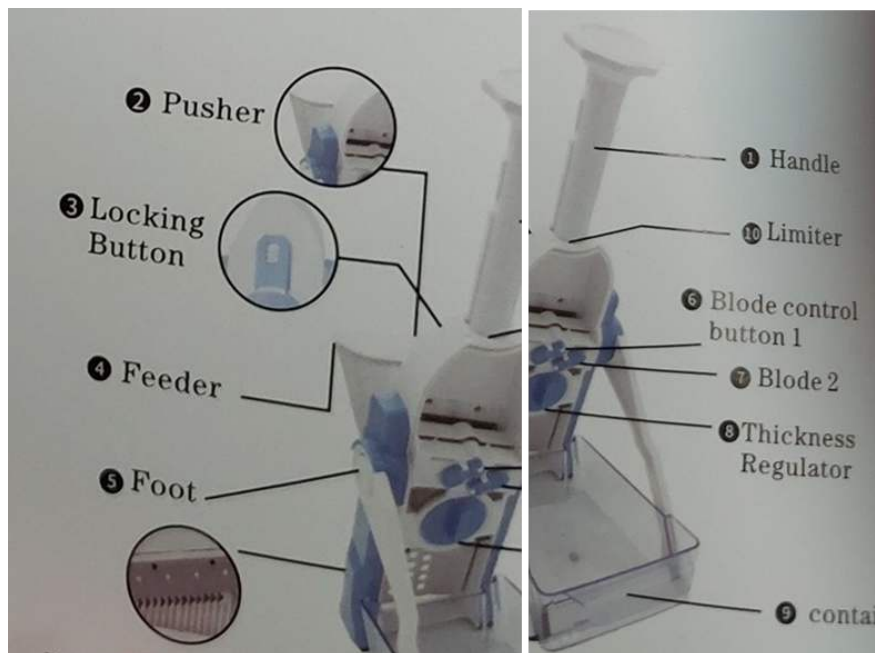

Umetnite hranu. Okrenite regulator debljine (8) za odabir željene debljine kriški. Pritisnite (2), zakrenite (1) i pritisnite (1) za početak rezanja.

Rezanje komada u obliku pomfrita

Umetnite hranu (4). Okrenite (8) za podešavanje debljine. Okrenite gumb (6) za 360 stupnjeva, a zatim natrag. Pritisnite gurač (2) i pritisnite (1) za rezanje krumpirića na komade.

Rezanje vrpce

Stavite hranu u predviđeni prostor (4). Okrenite gumb za podešavanje debljine (8). Pritisnite gumb (6) i (7). Pritisnite potiskivač (2) i ručku (1) za rezanje traka.

Rezanje kockica

Prvo namirnice narežite na manje komade i stavite u za to predviđeni prostor (4). Okrenite gumb (8) za podešavanje debljine. Pritisnite tipku (6) do kraja. Za još manje komade pritisnite (6) i (7). Pritisnite polugu za rezanje.

Prešanje češnjaka

Na za to predviđeno mjesto stavite češnjak. Pritisnite ručicu.

